

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

UN-15TD6-W

追加差額価格 ¥ 75,000 (税別)



15V型

バッテリー持続時間(モニター部) 15TD6 約3時間30分 10TD6 約3時間30分	microSDカード 使用可 ※おかけ番組用	無線LAN (Wi-Fi)	HDMI出力 (チューナー部)
--	------------------------------	------------------	--------------------



テレビ、録画、ブルーレイ/DVDを お風呂、キッチンで楽しめます

500GBのハードディスクをチューナー部の内蔵。
最長約672.5時間分の番組を録画することができます。
また防水モニターなのでお風呂、キッチンでも楽しめます。



ブルーレイ/DVDを視聴することができます。



4段階チルトスタンドで色々な視聴 が可能



タッチパネルで簡単操作



お手持ちのディーガの 録画番組も楽しめる

お部屋ジャンプリnk対応のディー
ガやビエラがあれば、録画した番組
をモニター部に転送できます。



- お部屋ジャンプリnk対応モデルのみ。ディーガのブルーレイディスク/DVDディスクは視聴は出来ません。
- E6にはLAN端子は搭載しておりません。お部屋ジャンプリnkを楽しむには別途無線LANルーターが必要です。

※【モニター部とリモコンの防水性能について】●IPX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●IPX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。【お風呂でのご使用および洗う際のご注意】●モニター部のカード/端子ふた、リモコンの電池ふたをしっかりと確実に閉めてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部またはリモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●故意に落下させたり湯船(温水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水中や湯船(温水)の中ではご使用にならないでください。また、長時間 水やお湯につけたままにしないでください。●水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターはご使用にならないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。●モニター部と付属のリモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はゴムパッキンなどの防水に関する部品の交換(有償)をおすすめします。

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

UN-10E6-W

標準仕様




家じゅう持ち運んでテレビが見られる

お風呂でもキッチンでも家じゅう好きな場所に防水モニターを持ち運んで見られるので、好きな番組をずっと見ることができます。



濡れた手でも操作できる 防水リモコン付属

お風呂やキッチンなど
水まわりでも使えます。

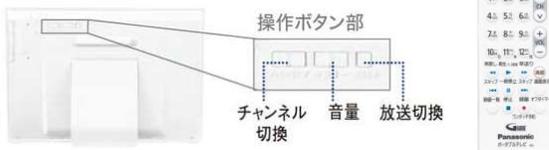

基本操作はモニター部だけでも可能です。

USB-HDD(別売)を 接続すれば録画ができる

USBケーブルでチューナー部と接続するだけで、USB-HDD(別売)に直接番組を録画できます。放送画質そのままの録画モード(DRモード)と、長時間録画モードを搭載しており、最大15倍の長時間録画(15倍録モード)が可能です。



お手持ちのディーガの 録画番組も楽しめる

お部屋ジャンプリnk対応のディーガや
ビエラがあれば、録画した番組をモニター
部に転送できます。
ホーム画面からかんたんに再生できます。



- お部屋ジャンプリnk対応モデルのみ。ディーガのブルーレイディスク/DVDディスクは視聴は出来ません。
- E6iにはLAN端子は搭載しておりません。お部屋ジャンプリnkを楽しむには別途無線LANルーターが必要です。

※【モニター部とリモコンの防水性能について】●IPX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●IPX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。【お風呂でのご使用および洗う際のご注意】●モニター部のカード/端子ふた、リモコンの電池ふたをしっかりと確実に閉めてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部またはリモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●故意に落下させたり湯船(温水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水中や湯船(温水)の中ではご使用にならないでください。●水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターはご使用にならないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。●モニター部と付属のリモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はゴムパッキンなどの防水に関する部品の交換(有償)をおすすめします。